

## LTE-роутеры



**Краткое руководство**

## LED-индикация




POW ←  
4G  
→ 2.4G

- POW: индикатор питания
- 4G: горит — работает 3G/4G  
мигает — передача данных
- 2.4G: горит — работает Wi-Fi  
мигает — передача данных



Примечание: для примера выбран роутер Wi-LTE115-O.

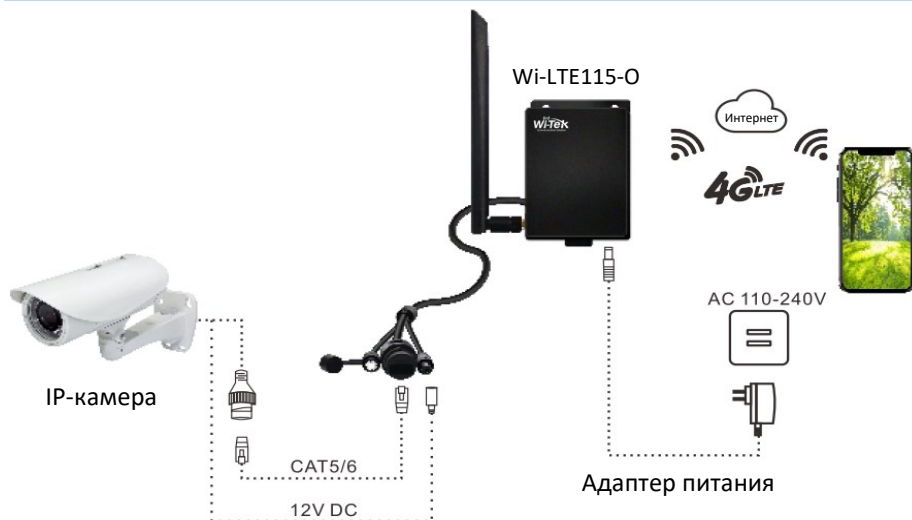


Для получения более подробной информации обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах [www.wireless-tek.ru](http://www.wireless-tek.ru) и [www.wireless-tek.com](http://www.wireless-tek.com).

## Настройка и управление


1. Подключитесь к устройству с помощью Ethernet-кабеля.
2. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в одной и той же подсети.
3. Запустите веб-браузер, введите IP-адрес устройства <http://192.168.1.88/> и нажмите Enter. Логин и пароль по умолчанию:

логин: admin

пароль: admin

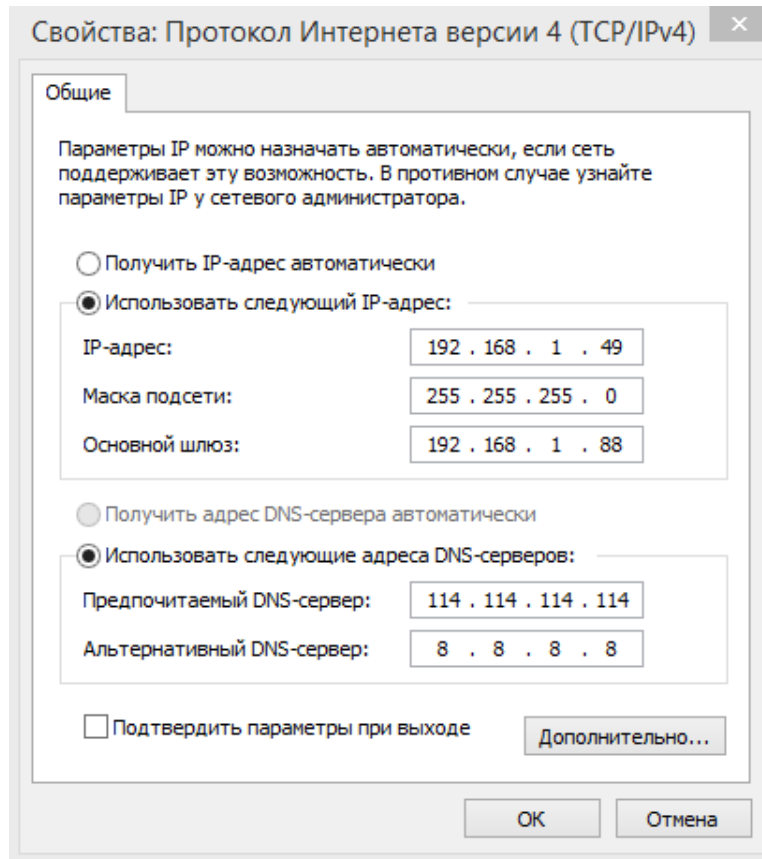


## Установка SIM-карты

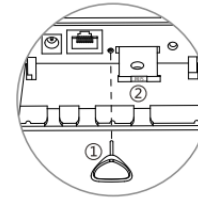


1. Вставьте эджектор или скрепку и надавите, чтобы открыть слот для установки SIM-карты.
2. Вставьте SIM-карту в слот и задвиньте его обратно.

## Панель подключения

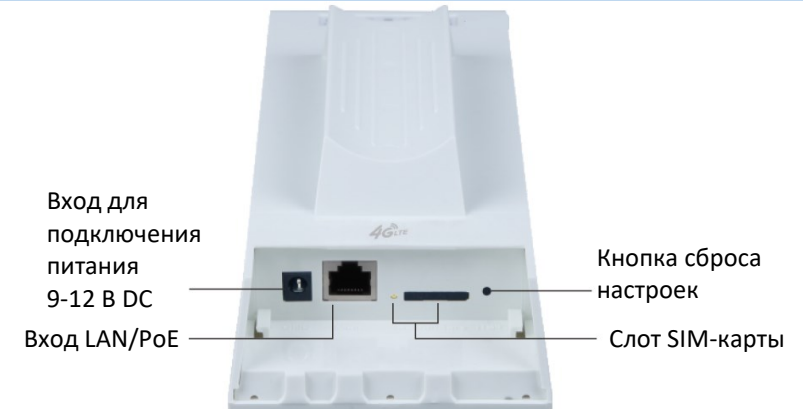

## Панель индикации

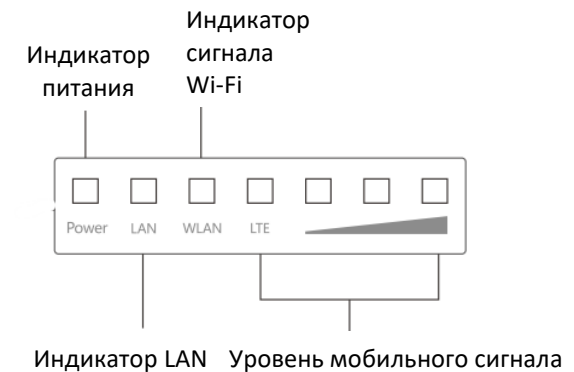

**Примечание:** для примера выбран роутер Wi-LTE110-O.