MARSRIVA

Руководство пользователя

Интерактивный мини ИБП постоянного тока

KP6 Series

www.marsriva.com

MARSRIVA Technology Co., Ltd.
Веб сайт: www.marsriva.com
Эл. почта: info@marsriva.com
Сделано в Китае

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, все чертежи изделия приведены только для справки.


Комплект поставки

- Мини ИБП постоянного тока
- Кабель питания перемен. тока
- Кабель DC5525 (Штекер - Штекер)
- Руководство пользователя

⚠ Внимание!
Назначение кнопки сброса заключается в сбросе устройства PoE, подключенного к ИБП постоянного тока. Если кнопка сброса не приводит к сбросу устройства PoE, используйте кнопку сброса непосредственно на устройстве PoE. Выполняйте сброс устройства PoE под руководством специалиста.

Основные функции

① PoE Сброс
② LAN
③ PoE 24В
④ Выход пост. тока (12В)
⑤ Выход пост. тока (9В)
⑥ Кнопка вкл./выкл.
⑦ Выход пост. тока (5В)
⑧ USB Выход (5В)
⑨ Вход перемен. тока 100 – 240В
⑩ Светодиодные индикаторы

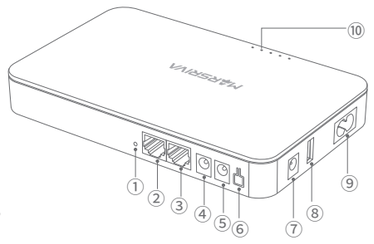

Характеристики

Модель		KP6 EC	KP6	KP6 Plus	KP6 Max
Емкость батареи		30.24Вт*ч	36Вт*ч	60.48Вт*ч	72Вт*ч
Тип батареи		3.6В / 4200мАч*2	3.6В / 5000мАч*2	3.6В/ 4200мАч*4	3.6В / 5000мАч*4
Материал корпуса		ABS+PC			
Вход		100В – 240В ~ / 50 – 60Гц			
Выход	PoE	24В / 0.75А			
	DC 1	12В / 1.5А			
	DC 2	9В / 2.0А			
	DC 3	5В / 2.1А			
	USB	5В / 2.1А			
Общая вых. мощность		18Вт (Макс.)			
Вес (г)		355	397	483	488
Размер устройства (мм)		173 * 108 * 31.8 (Д*Ш*В)			
Рабочая температура	Режим перемен. тока	0℃ – 40℃			
	Режим батареи	-10℃ – 50℃			
Рабочая влажность		Не более 75% отн. вл.			
Условия хранения		15℃ – 35℃, 40 – 75% отн. вл.			

Инструкция по безопасности

Обращайтесь с ИБП пост. тока осторожно

Поскольку он содержит чувствительные электронные компоненты, включая батарейки.
Обязательно **проверьте** рабочее напряжение подключаемых устройств, затем подключите к соответствующему выходу ИБП пост. тока.
Перед первым использованием **полностью зарядите** ИБП пост. тока.
Не ремонтируйте ИБП пост. тока самостоятельно.
Не используйте ИБП пост. тока в легковоспламеняющихся средах.
Не используйте поврежденный ИБП пост. тока, это может представлять угрозу безопасности.

Безопасность зарядки

Используйте оригинальный шнур питания, входящий в комплект поставки вашего ИБП пост. тока. Вы также можете использовать шнур питания стороннего производителя, соответствующий стандартам безопасности. Использование шнура питания, не соответствующего требованиям, может привести к сбоям в работе ИБП пост. тока.
Не заряжайте устройство с помощью шнура питания не соответствующего требованиям, есть риск получить травму или погибнуть.
Не заряжайте устройство, если шнур питания поврежден или находится под воздействием влаги. При зарядке убедитесь, что шнур питания полностью подключен к электрической розетке.

Безопасность батареи

Не пытайтесь заменить батареи самостоятельно. Неправильное обращение с ними может привести к повреждению батареи, перегреву и потенциальным травмам.

Предупреждение об опасности удушения

Не размещайте ИБП пост. тока в местах, доступных для детей. ИБП пост. тока и принадлежности, входящие в комплект поставки, могут привести к удушению или другим опасностям для детей.

⚠ Внимание!

Перед подключением к ИБП постоянного тока


1. Настройка подключения к Интернету должна быть завершена.
2. Серия KP6 поддерживает только выходное напряжение пост. тока 5 В / 9 В / 12 В / USB 5V / POE 24V, еще раз проверьте, какое напряжение требуется вашему устройству. Как правило, вы можете проверить требуемую входную мощность устройства с помощью руководства пользователя устройства или этикетки на устройстве, а также обратиться к производителю устройства.

Типовые сценарии использования

Сценарий 1 - Подключение одного устройства



Сценарий 2 - Подключение до 2-х устройств

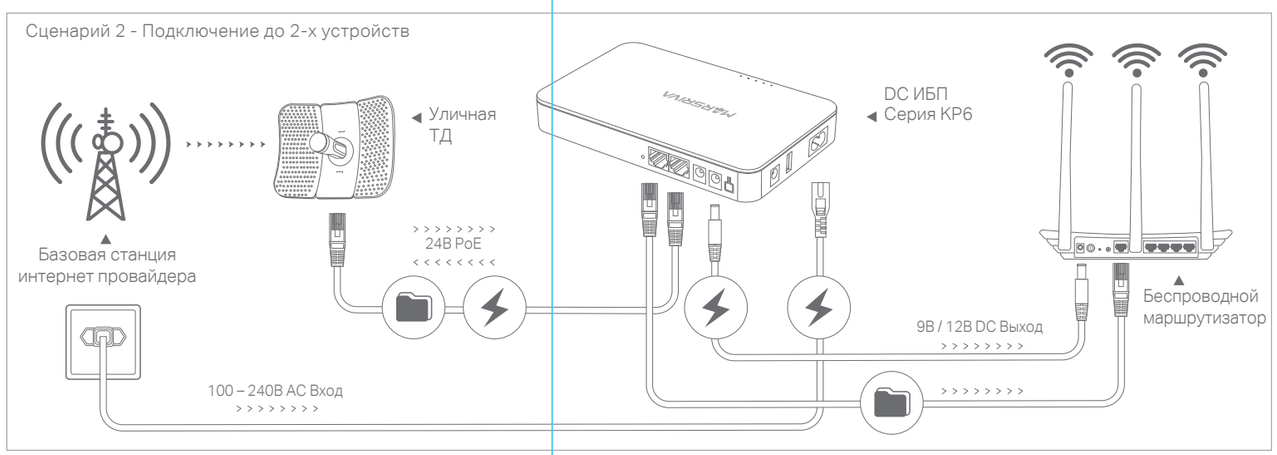

Инструкция пользования

1. Подключение устройств к ИБП пост. тока

При выключенном питании ИБП пост. тока, подключите беспроводные маршрутизаторы, GPON ONT и другие устройства к ИБП пост. тока.

Внимание!

Выходная мощность данной модели определяется ее общей мощностью, и суммарная мощность всех подключенных нагрузок не должна превышать максимальную выходную мощность.

2. Подключение входного питания к ИБП пост. тока

Для подключения ИБП пост. тока к источнику питания используйте шнур питания, входящий в комплект поставки.

Внимание!

Если ИБП не используется в течение длительного времени, поддерживайте полную зарядку и храните его в прохладном месте. Если устройство долго хранилось перед использованием, предварительно подзарядите его. Рекомендуется заряжать ИБП пост. тока не реже одного раза в месяц..

Основные действия

1. Включение и выключение ИБП пост. тока.

- В режиме переменного тока
 ИБП пост. тока автоматически включится при подключении к источнику питания.
 Нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение примерно 2 секунд, чтобы выключить ИБП пост. тока.
 Чтобы перезапустить ИБП пост. тока, нажмите кнопку вкл./выкл. и включите ИБП пост. тока.
- В режиме батареи
 Нажмите кнопку вкл./выкл. и включите ИБП пост. тока.
 Нажмите и удерживайте кнопку вклю./выкл. в течение примерно 2 секунд, чтобы выключить ИБП пост. тока.
 ИБП пост. тока автоматически отключится через 30 секунд, если нагрузка не подключена.

2. Защита от перегрузки

При возникновении перегрузки загораются и мигают индикаторы ①, ③, ④, ⑤ в режиме AC и ③, ④, ⑤ в режиме батареи. ИБП пост. тока автоматически отключается для самозащиты в случае постоянной перегрузки. Перед повторным включением ИБП пост. тока отключите некоторые нагрузки.

3. Защита от короткого замыкания

При возникновении короткого замыкания все выходные порты будут отключены, и ИБП автоматически отключится для защиты вашего устройства.

4. Индикаторы

LED Индикатор			Описание
Индикатор ①	AC mode	Горит	Режим перемен. тока
Индикатор ②	Battery mode	Горит	Режми батареи
Индикатор ③	100	Горит	60%~100% батареи
		Мигает	Зарядка батареи
Индикатор ④	60	Горит	30%~60% батарии
		Мигает	Зарядка батареи
Индикатор ⑤	30	Горит	0%~30% батареи
		Мигает	Зарядка батареи
Индикаторы ①, ③, ④, ⑤ мигают одновременно в режиме AC			Перегрузка
Индикаторы ③, ④, ⑤ мигают одновременно в режиме батареи			

备注：

说明书折页120x85mm（先三折后上下对折） 单色双面印刷 80g书纸